

Anleitung - Dokumentation der Wechselrichterparametrierung

Fronius GEN24 Serie

1 Allgemeines

Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Einspeiseanlage (Wechselrichter) gemäß TOR Erzeuger der E-Control und den Parallellaufbedingungen der Netz NÖ ist die Aktualisierung der Firmware auf die letzte aktuelle Version des Geräteherstellers erforderlich. Darüber hinaus ist gemäß den Herstellervorgaben die **Ländereinstellung Austria cos phi=1** einzustellen.

Anmerkung:

Gegebenenfalls kann es je nach Gerätehersteller nach der Aktualisierung der Firmware erforderlich sein, nochmals eine Änderung der Ländereinstellung vorzunehmen, damit die aktuell gültigen Parameter übernommen werden.

Grundsätzlich sind **Fotos**, versehen mit einem **Zeit- und Datumsstempel**, der Anlage erforderlich.

2 Inhalt des zu übermittelten Dokumentes

Wesentlicher Inhalt der **Parametrier- und Fotodokumentation je Wechselrichter**:

- Foto vom Zählerverteilschrank (Gesamtüberblick: Vorzähler-, Mess- und Nachzähler-Verteilfeld)
- Foto des Montageortes mit Wechselrichter bzw. der Gesamtanlage
- Typenschild inkl. Seriennummer
- Parametrierbericht (System Information) vom integriertem Webserver

3 Übermittlung der Dokumente


Erstellen Sie eine **PDF- oder Word-Datei**, benennen Sie diese mit „Kundenname_Anlagenort“.
(Beispiel: Mustermann_Musterort.pdf).

Anmerkung:


Hat eine Einspeiseanlage **mehrere Wechselrichter**, so ist **ein Dokument** für die Gesamtanlage hochzuladen.

4 Beispiel System-Information (Webserver) je Wechselrichter

4.1 Am Wechselrichter als Benutzer „Technician“ anmelden

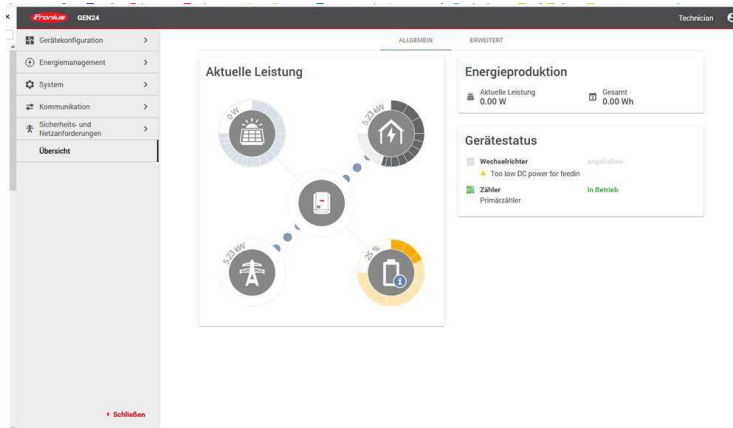

4.2 Menü „System“ und „Information“ auswählen

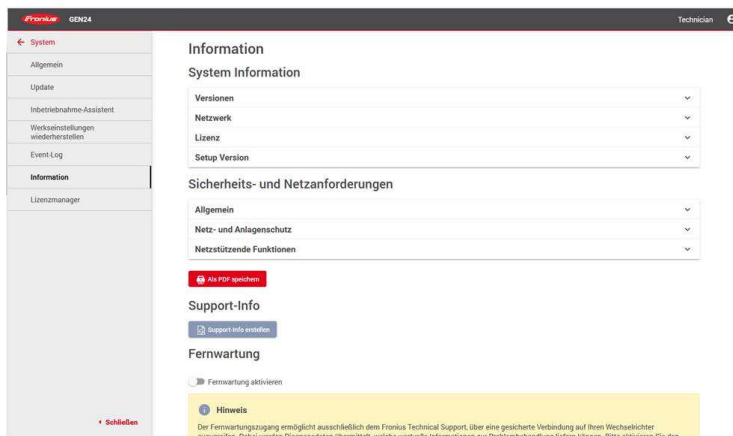

4.3 „Als PDF speichern“ auswählen, und den Bericht mit „Kundenname_Anlagenort.pdf“ abspeichern

