

Anleitung - Dokumentation der Wechselrichterparametrierung

Kostal PIKO / Parako Serie

1 Allgemeines

Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Einspeiseanlage (Wechselrichter) gemäß TOR Erzeuger der

E-Control und den Parallelaufbedingungen der Netz NÖ ist die Aktualisierung der Firmware auf die letzte aktuelle Version des Geräteherstellers erforderlich. Darüber hinaus ist gemäß den Herstellervorgaben die **Ländereinstellung AT TOR Gen. Type A LV** einzustellen.

Anmerkung:

Gegebenenfalls kann es je nach Gerätehersteller nach der Aktualisierung der Firmware erforderlich sein, nochmals eine Änderung der Ländereinstellung vorzunehmen, damit die aktuell gültigen Parameter übernommen werden.

Grundsätzlich sind **Fotos**, versehen mit einem **Zeit- und Datumsstempel**, der Anlage erforderlich.

2 Inhalt des zu übermittelten Dokumentes

Wesentlicher Inhalt der **Parametrier- und Fotodokumentation je Wechselrichter**:

- Foto vom Zählerverteilschrank (Gesamtüberblick: Vorzähler-, Mess- und Nachzähler-Verteilfeld)
- Foto des Montageortes mit Wechselrichter bzw. der Gesamtanlage
- Typenschild inkl. Seriennummer
- Parametrierbericht (Protokoll) von der Software Parako

3 Übermittlung der Dokumente

Erstellen Sie eine **PDF- oder Word-Datei**, benennen Sie diese mit „Kundenname_Anlagenort“. (Beispiel: Mustermann_Musterort.pdf).

Anmerkung:


Hat eine Einspeiseanlage **mehrere Wechselrichter**, so ist **ein Dokument** für die Gesamtanlage hochzuladen.

4 Beispiel Protokoll (Parako) je Wechselrichter

4.1 Parako Software starten

4.2 Menü „Protokoll erstellen“ auswählen

3.15 Anzeigen/Drucken der aktuellen Einstellungen

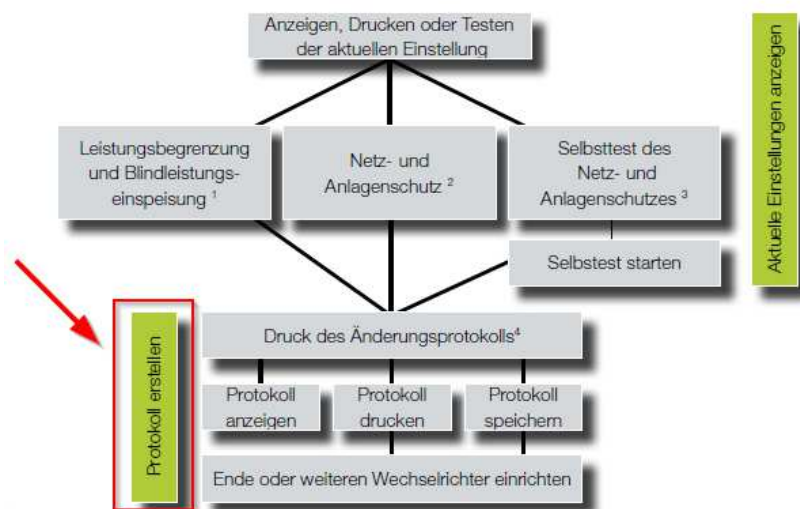

4.3 Protokoll mit „Kundenname_Anlagenort.pdf“ abspeichern